

らくらく!セットアップシート Macintosh 編



本書は、Macintosh向けのマニュアルです。
Windowsパソコンをお使いの場合は、別紙「らくらく!セ
ットアップシートWindows編」をご覧ください。
本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセッ
トアップをおこなってください。お読みになった後は、大切
に保管してください。

BUFFALO



Step.1 セットアップをおこなう前に

Step.2 無線親機を接続しよう

Step.3 無線親機が正しく設置されているか確認しよう


Step.4 Macintoshをつなげよう

完了

セットアップをおこなう前に

インターネット環境がある場合

- ①Macintoshの電源をOFFにします。
- ②モデム、回線終端装置(ONU)、加入者網終端装置(CTU)のいずれかとMacintoshをつないでいるLANケーブルをはずしてください。

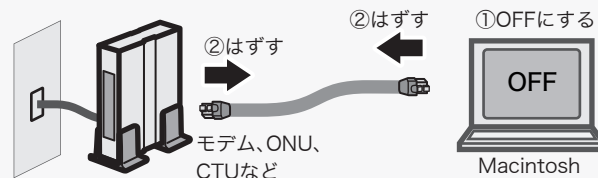


- ③Yahoo! BBやCATV回線でインターネットに接続されている場合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。
Yahoo! BBやCATV回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通信できるようになります。

セットアップするための準備をおこないます。
(2台目以降のMacintoshを追加する場合は、Step.4からおこなってください)

インターネット環境がない場合

- ①インターネット回線業者(プロバイダー)と契約して、インターネット回線を引いてください。
- ②有線接続する場合は、MacintoshのLANポート(ブロードバンドポート)の場所を確認してください。

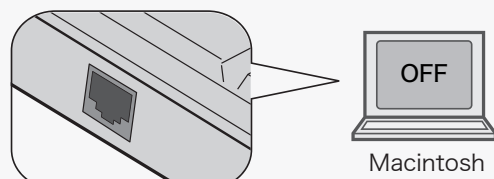


- ③Macintoshの電源がONになっているときは、電源をOFFにしてください。

無線親機を接続しよう

無線親機両側面の傷防止フィルムをはがします。

- ①無線親機両側面の傷防止フィルムをはがします。
※はがさずにご使用になると故障の原因となります。
また、はがした後に無線親機本体が汚れた場合は、傷などがつくのを防止するために、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。

- ②無線親機の背面にあるROUTERスイッチが「AUTO」に設定されていることを確認します。

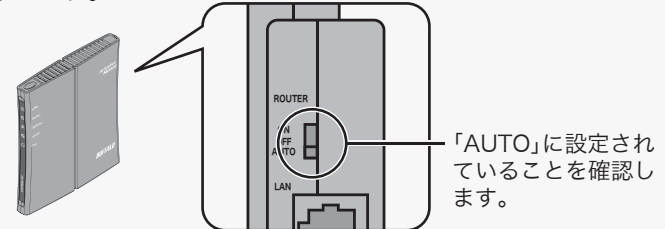


ROUTERスイッチを「AUTO」に設定すると、INTERNETポートに接続された機器の情報を元に、ルーター機能のON/OFFを自動で切り替えます。


- ③縦置きにすると、縦置き/壁掛け用スタンドを取り付けます。

横置きにすると、横置きに設置します。

壁掛けにすると、縦置き/壁掛け用スタンドを壁掛け用ねじで壁に固定した後、本体を取り付けます。

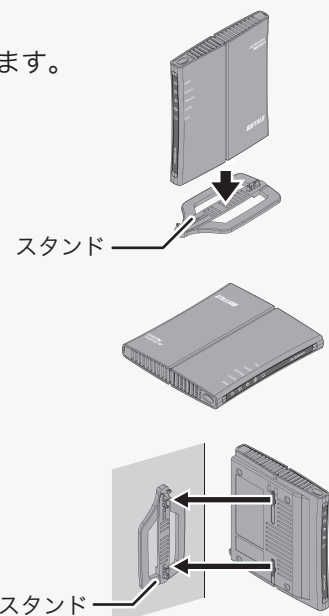


- ④LANケーブルの一方をモデム、ONU、CTUのいずれかにつなぎます。
インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに直接接続する場合もあります。
- ⑤LANケーブルのもう片方を無線親機の青色のコネクター(INTERNETポート)につなぎます。

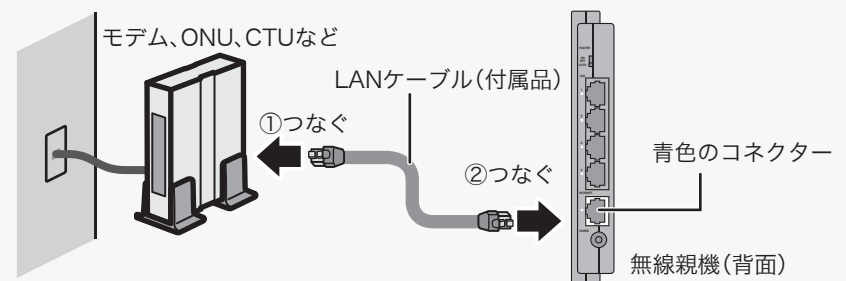


- ③モデム、ONU、CTUの電源がOFFになっているときは、電源をONにします。

- ⑤付属のACアダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。

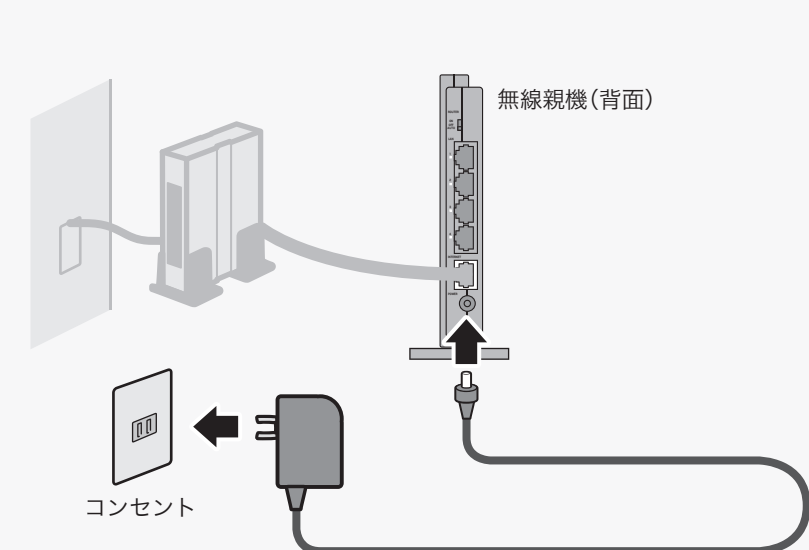


無線親機が正しく設置されているか確認しよう

以下の図のように接続されているか確認してください。

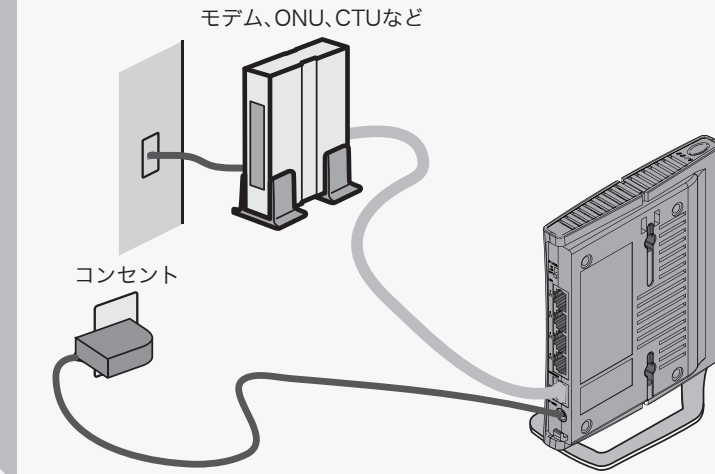

①～⑥のランプを確認してください。

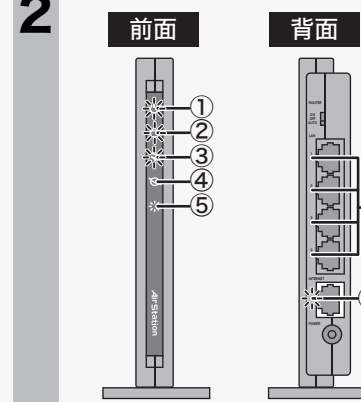

- ①POWERランプ 緑色に点灯します。
- ②SECURITYランプ 橙色に点灯します。
- ③WIRELESSランプ 緑色に点灯または点滅します。
- ④ROUTERランプ 緑色に点灯または消灯します。
※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。
- ⑤DIAGランプ 消灯します。
※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒で消灯します。
- ⑥INTERNETランプ 緑色に点灯または点滅します。
- ⑦LANランプ 消灯します。
※緑色に点灯または点滅している場合はLANケーブルを取り外し、セットアップ完了後に再度取り付けてください。

ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは」の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。

Macintoshをつなげよう

(2台目以降のMacintoshを追加する場合は、下記のステップ4をおこなってください)

AOSSアシスタントを使用して、Macintoshと無線親機をセットアップします。

- ①Macintoshを起動します。

- ②添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をMacintoshにセットします。



- ③マウントされた「エアナビゲータCD」をダブルクリックして開きます。



- ④「ソフトウェア使用許諾契約」に同意して、[同意する]をクリックします。

- ⑤[AOSS開始]をクリックします。

- ⑥Macintoshの管理者ユーザーの名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

- ⑦画面にしたがって、セットアップをおこなってください。

- ⑧一度、ブラウザを開いて、ホームページを開きます。

- ⑨再度、ブラウザを起動して、ホームページを開きます。


- ⑩一度、ブラウザを開いて、ホームページを開きます。

- ⑧「AOSSで接続が完了しました」と表示されます。
[終了]をクリックして、画面を閉じます。

- ⑨Safariなどのブラウザを起動して、ホームページ(例:buffalo.jp)を開きます。

インターネットに接続できたら、セットアップは完了です。

英語でユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

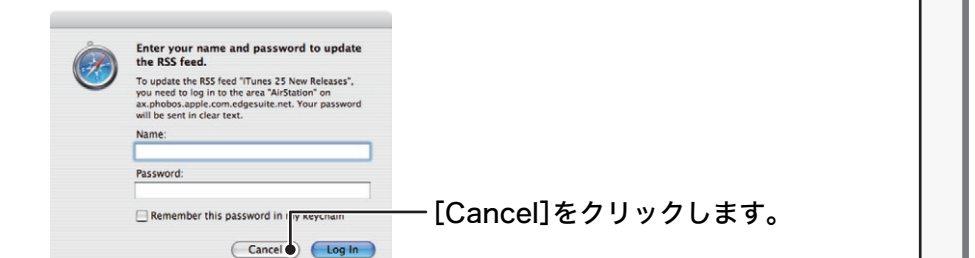

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合
インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみ名前とパスワードの入力画面が表示されます。

- ①名前とパスワードの入力画面が表示されますので、「名前」欄 →root(小文字)「パスワード」欄→空欄として、[ログイン]をクリックします。
「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「C (再読み込み)」をクリックしてください。

※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作をおこなってください。

- ②プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。
フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。

- ③「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。左上の[X]をクリックして、ブラウザを閉じます。

一度、ブラウザを開いて、ホームページを開きます。

※プロバイダーから配布されるPPPoE接続ツールをMacintoshにインストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機がPPPoE接続ツールの代わりとなりますので、PPPoE接続ツールは必要ありません。

- ④再度、ブラウザを起動して、ホームページを開きます。

困ったときは



「画面で見るマニュアル」※1の「困った」を解決するを参照してください。
画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

Q1. AOSSで無線接続できない

- A1. MacintoshにLANケーブルが接続されているときは、LANケーブルを外して無線接続をおこなってください。
- A2. 無線親機とMacintoshを近づけてから無線接続してください。
- A3. Macintoshのファイアウォールの設定を確認した後、無線接続してください。
※「Q6.ファイアウォールの設定を確認したい」を参考にしてください。
- A4. 無線親機の電源を入れなおしてください。
※ACアダプターは、無線親機のコネクターに奥までしっかりと差し込んでください。
- A5. Macintoshを再起動した後、無線接続してください。
- A6. 上記の設定をおこなっても改善しない場合は、「Q2.無線の通信が不安定です」を参照して、無線チャンネルを変更してください。

Q2. 無線の通信が不安定です

- A1. 無線親機の無線チャンネルを変更してください。
①有線で接続する場合は、LANケーブルで無線親機とMacintoshを接続します。
②「設定画面を表示するには」(右側)を参照して、設定画面を表示します。
③[かんたん設定]－[基本設定]欄にある[無線の基本設定をする]をクリックします。
④画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックします。
(「1チャンネル」/「3チャンネル」/「6チャンネル」/「13チャンネル」など)
⑤設定後、Macintoshから無線親機に接続できることを確認します。
※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル」[エアステーション設定ガイド]※1の「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル変更)」を参照してください。

Q3. 2台目以降のMacintoshを追加したい

- A1. 2台目以降のMacintoshを無線親機に接続する場合は、「Step.4 Macintoshをつなげよう」を参照して、セットアップしてください。

Q4. Windows/パソコンやiPhone3Gを追加したい

- A1. Windows/パソコンを無線親機に接続する場合は、「らくらく！セットアップシート Windows編」の「Step.4 パソコンをつなげよう」を参照して、セットアップしてください。
※AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線子機を追加する場合は、「画面で見るマニュアル」[エアステーション設定ガイド]※1の「マニュアルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参照して、接続してください。
- A2. iPhone3Gを無線親機に接続するには、「iPhone3G簡単接続」機能を使用します。
＜iPhone3G簡単接続機能を使用して無線接続する方法＞
⇒「画面で見るマニュアル」[エアステーション設定ガイド]※1の「マニュアルを読む」の中の「iPhone3G簡単接続機能を使用して無線接続する方法」を参照して、接続してください。

Q5. ランプの状態がおかしい

- A1. ランプの状態がおかしいときは、以下を参考に確認してください。
- POWERランプ : 点灯していないときは、ACアダプターがコンセントに正しく接続されているか確認してください。
- WIRELESSランプ : 点灯していないときは、電源を入れなおしてください。
- DIAGランプ : 点灯しているときは、別紙「はじめにお読みください」をお読みください。
- ROUTERランプ : ROUTERスイッチを確認してください。
※Step.2の手順2を参照してください。
- INTERNETランプ : 点灯していないときは、モデム、ONU、CTUとの接続を確認してください。モデム、ONU、CTUの電源が入っていることを確認してください。

※1 「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してください。

Q6. ファイアウォールの設定を確認したい


- A1. 以下の手順でMacintoshのファイアウォールの設定を確認してください。

Mac OS X 10.5(Leopard)の場合

- ①[アップル]メニュー－[システム環境設定]をクリックします。
②[セキュリティ]を選択します。



- ③[ファイアウォール]タブを選択します。
④[特定のサービスおよびアプリケーションにアクセスを設定]を選択します。
⑤「AOSSアシスタント」や「AirStation設定ツール」が表示されている場合は、選択して「－」をクリックします。

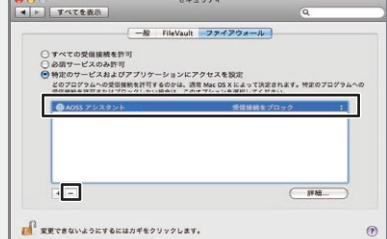


- ⑥画面を閉じます。

Mac OS X 10.4(Tiger)の場合


- ①[アップル]メニュー－[システム環境設定]をクリックします。
②[共有]を選択します。



- ③[ファイアウォール]タブを選択します。
④[詳細]をクリックします。

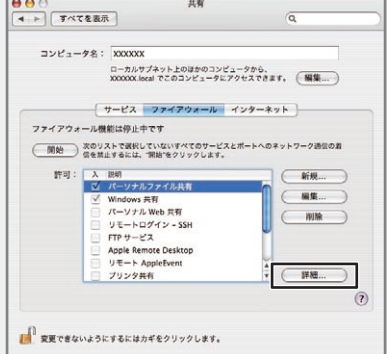

- ⑤[UDPトラフィックをブロック]のチェックボックスにチェックが入っている場合はチェックを消し、[OK]をクリックします。

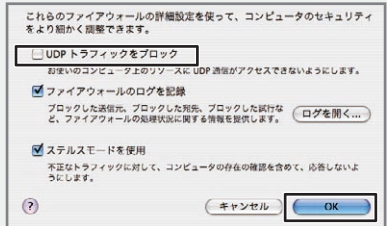


無線接続状態の確認 「無線LANモニタ」

「無線LANモニタ」は、Macintoshの無線接続の状態や信号品質を確認するソフトウェアです。以下の手順で起動します。



- 1 CD-ROM「エアナビゲータCD」をMacintoshにセットします。

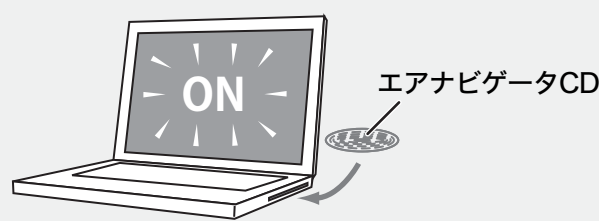

- 2 「エアナビゲータCD」内の「Mac」フォルダーを開いて、「無線LANモニタ」をダブルクリックします。



メモ
「無線LANモニタ」をMacintoshの「デスクトップ」や「アプリケーション」フォルダーなどにコピーしておくと、「エアナビゲータCD」をセットしなくても使用できます。
※コピーした「無線LANモニタ」が不要になった場合は、ゴミ箱に入れて削除できます。


- 3 ソフトウェア使用許諾契約に同意して、[同意する]をクリックします。

- 4 「無線LANモニタ」が起動します。
※「無線LANモニタ」の使用方法や画面の説明などは、[ヘルプ]－[無線LANモニタヘルプ]をクリックして、ヘルプを参照してください。

設定画面を表示するには

さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順で無線親機の設定画面を表示してください。

- 1 CD-ROM「エアナビゲータCD」をMacintoshにセットします。

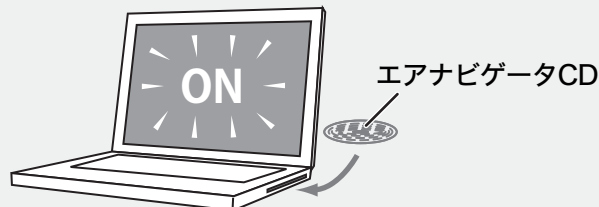


- 2 「エアナビゲータCD」内の「Mac」フォルダーを開いて、「AirStation設定ツール」をダブルクリックします。



- 3 [続ける]をクリックします。



- 4 無線親機が検索されますので、選択して[続ける]をクリックします。

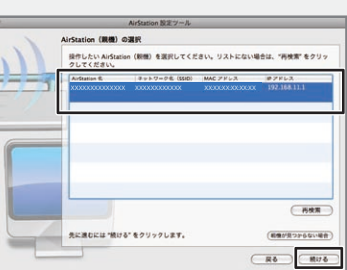

- 5 [設定Web画面を開く]をクリックします。




※エラーが表示されて設定画面が表示されない場合は、画面にしたがってIPアドレスの設定をおこなってください。

- 6 「名前」欄を入力して[ログイン]をクリックします。



名前とパスワードの入力画面が表示されますので、
「名前」欄 →root(小文字)
「パスワード」欄→空欄として、[ログイン]をクリックします。



メモ
「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「C」(再読み込み)をクリックしてください。

※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度手順1の操作をおこなってください。

- 7 設定画面が表示されます。




画面で見るマニュアルの読み方 「エアステーション設定ガイド」


設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル」[エアステーション設定ガイド]を参照してください。

※「画面で見るマニュアル」[エアステーション設定ガイド]には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバーを公開したりする手順も記載されています。

- 1 CD-ROM「エアナビゲータCD」をMacintoshにセットします。

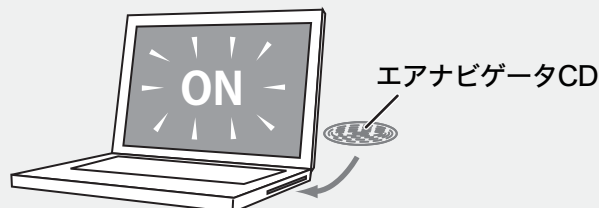

- 2 「エアナビゲータCD」内の「manual.html」ファイルを開きます。

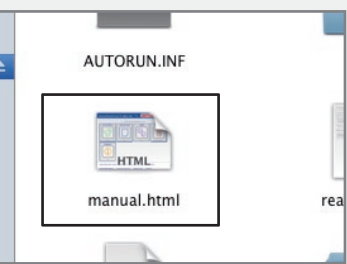

- 3 「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。



Webで解決

バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8002」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。

